

- 1 Lösen Sie das Glas aus dem Rahmen, indem Sie die Sechskantschrauben lockern und die Scharnier-Blätter aufdrehen. Danach stellen Sie die Glasscheibe auf Holzleisten oder legen Sie auf weiche Fläche (z.B. Verpackungskarton).

ACHTUNG! Das Sicherheitsglas darf nicht auf Kante oder Ränder auf dem Boden, Fliesen oder gegen die Wand gestellt werden – Spontanbruchgefahr, wenn das Glas mit harten Gegenständen in Berührung kommt!*

- 2 Die Öffnungsrichtung der Standardtür kann geändert werden indem Sie den Blendrahmen oben unten an der Zarge befestigen.

- 3 Bringen Sie die Zarge in die Türöffnung an und befestigen Sie ihn mithilfe des Keils. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Seiten senkrecht sind und befestigen Sie den Rahmen mit Schrauben. Beachten Sie, dass zwischen Rahmen und Boden ein Spalt bleiben muss.

- 4 Installieren Sie vorsichtig das Glas und beachten Sie dabei die Sicherheitswarnung P.1. Prüfen Sie, dass das Glas parallel zu dem Rahmen ist.



- 5 Mithilfe der Scharniere kann man das Glas horizontal regulieren. Benutzen Sie dafür die Schraubenstellen der Scharniere.

- 6 Bringen Sie den Türgriff an.

- 7 Den Rollverschluss kann man bei Bedarf an den Bolzen regulieren.

- 8 Damit die Tür lange hält und schön aussieht soll die Tür regelmäßig gereinigt werden.

*Müller Saunatüren übernimmt keine Verantwortung bei einem Spontanbruch von dem Glas, der durch falsche Installationstechniken verursacht ist.

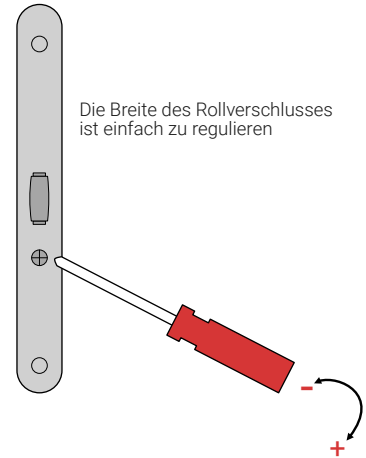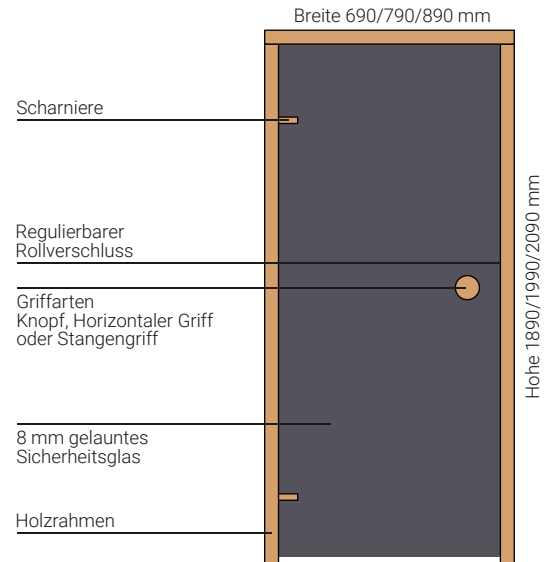

Bester Kundenservice
ist für uns immer die erste Priorität



Hohe Qualität
in jedem Schritt zwischen Fertigung und Lieferung



2 Jahre Garantie
auf jede von uns gefertigte und verkaufte Tür

Schreiben Sie uns an

info@mueller-saunaturen.de

Besuchen Sie unsere Webseite

www.mueller-saunaturen.de

